

Xencelabs马蒂斯快捷键遥控器

包装清单

- ① Xencelabs 快捷键遥控器

② 无线接收器

③ USB-A 转 USB-C 转换头


④ L型 USB-A 转 USB-C 数据线
- ⑤ 遥控器收纳盒

* 保修卡

* 感谢卡（未在图中展示）



快捷键遥控器功能介绍

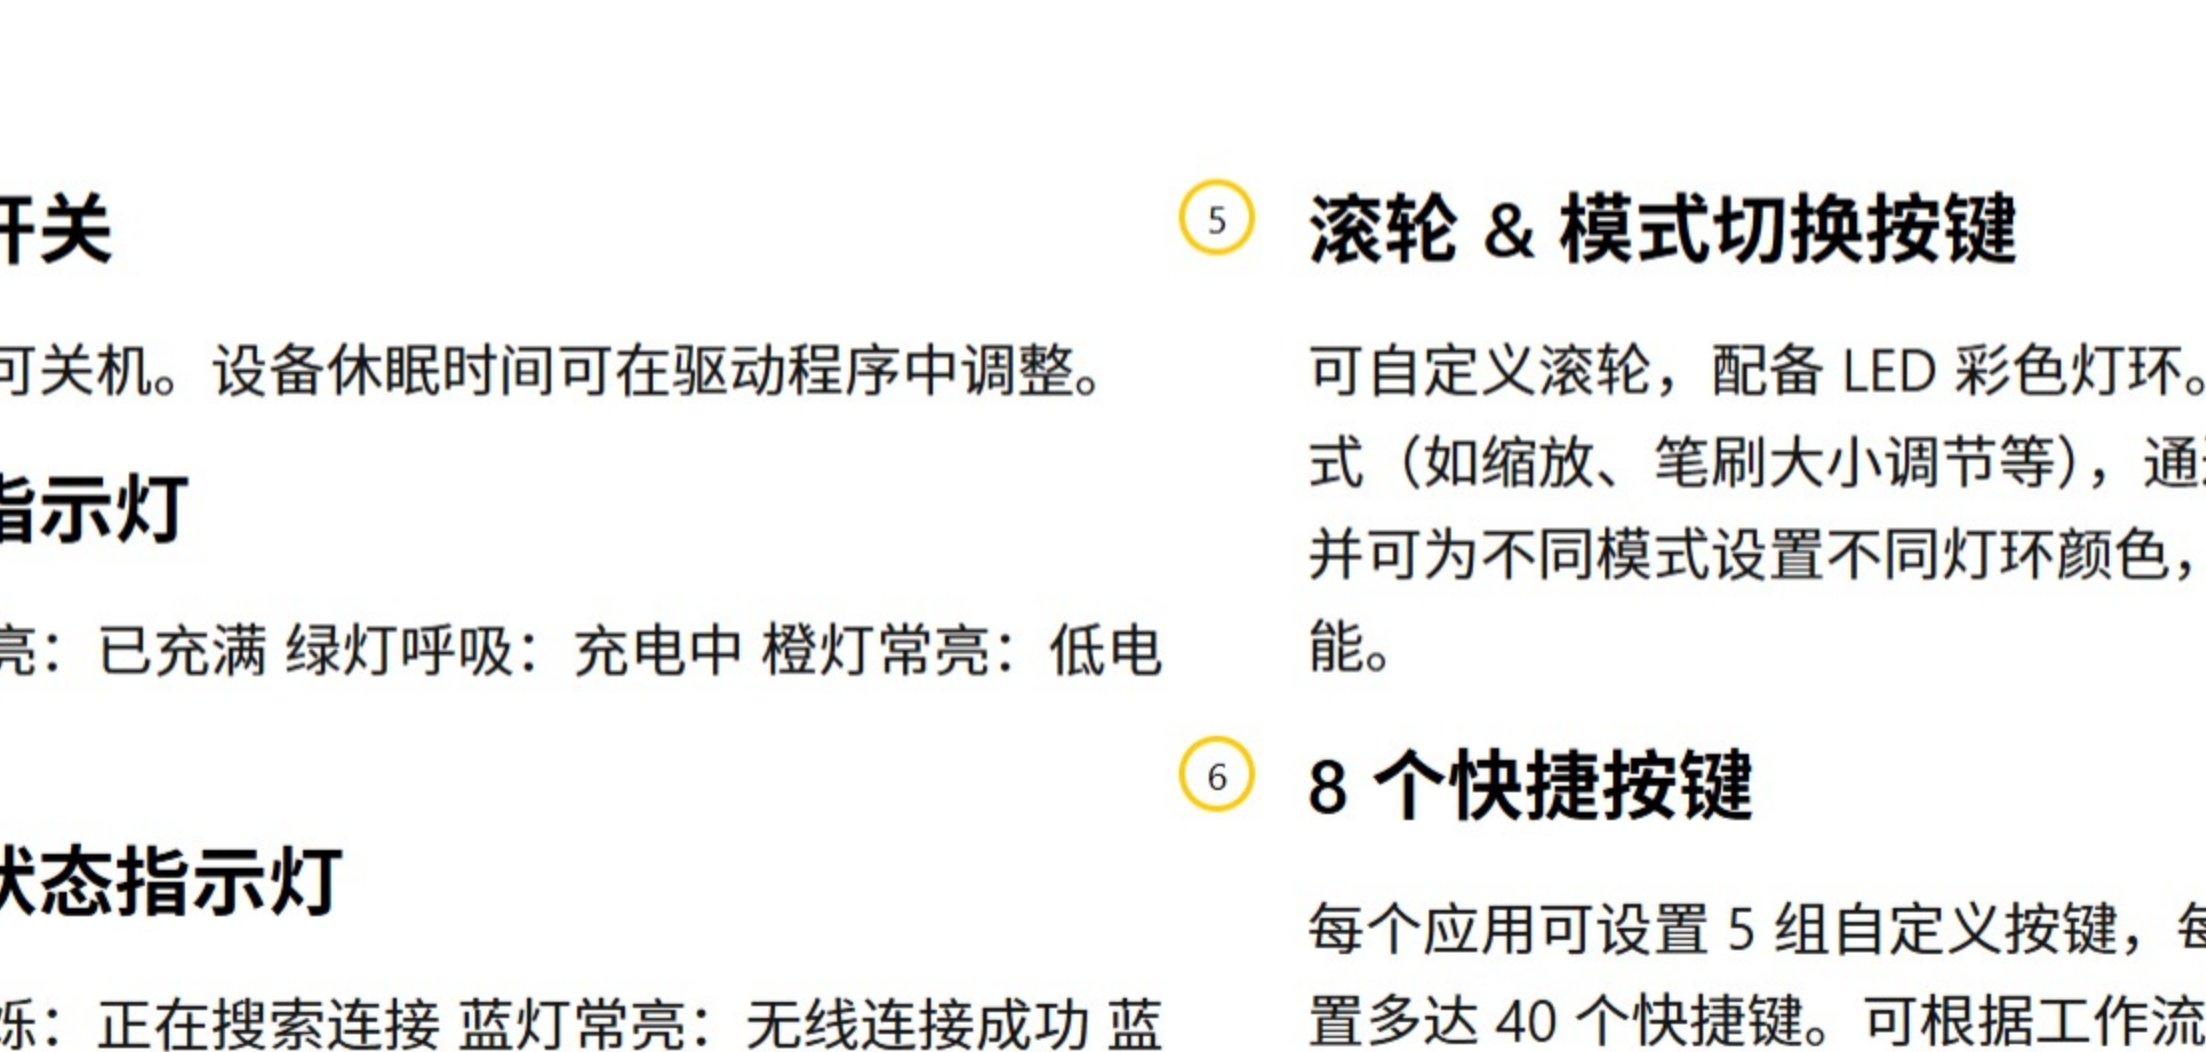

- ① 电源开关

滑动即可开机。设备休眠时间可在驱动程序中调整。
- ② 充电指示灯

绿灯常亮：已充满 绿灯呼吸：充电中 橙灯常亮：低电量
- ③ 连接状态指示灯

蓝灯闪烁：正在搜索连接 蓝灯常亮：无线连接成功 蓝灯呼吸：有线连接中
- ④ 安全锁孔

Kensington Nano 防盗锁孔
- ⑤ 滚轮 & 模式切换按键

可自定义滚轮，配备 LED 彩色灯环。支持 4 种功能模式（如缩放、笔刷大小调节等），通过中间按键切换，并可为不同模式设置不同灯环颜色，清晰区分当前功能。
- ⑥ 8 个快捷按键

每个应用可设置 5 组自定义按键，每组 8 个，共可设置多达 40 个快捷键。可根据工作流将其进行分组（如草图、上色、编辑等），还支持按需禁用部分快捷键组。
- ⑦ USB 接口


为设备充电和/或连接电脑。
- ⑧ 组别切换按键

支持在 5 组快捷键组之间切换。
- ⑨ OLED 显示屏

显示快捷键功能。

快捷键遥控器充电


将快捷键遥控器连接至已开机的电脑/ 带电源的 USB hub 或 / USB 充电器。如果要通过无线连接来使用设备，需要保证电量充足。满电后的快捷键遥控器续航长达 53 小时。电量严重不足时，LED 显示灯会变成橙色；充电时，指示灯会显示绿色的呼吸灯。在 Xencelabs 驱动中可以查看充电状态。

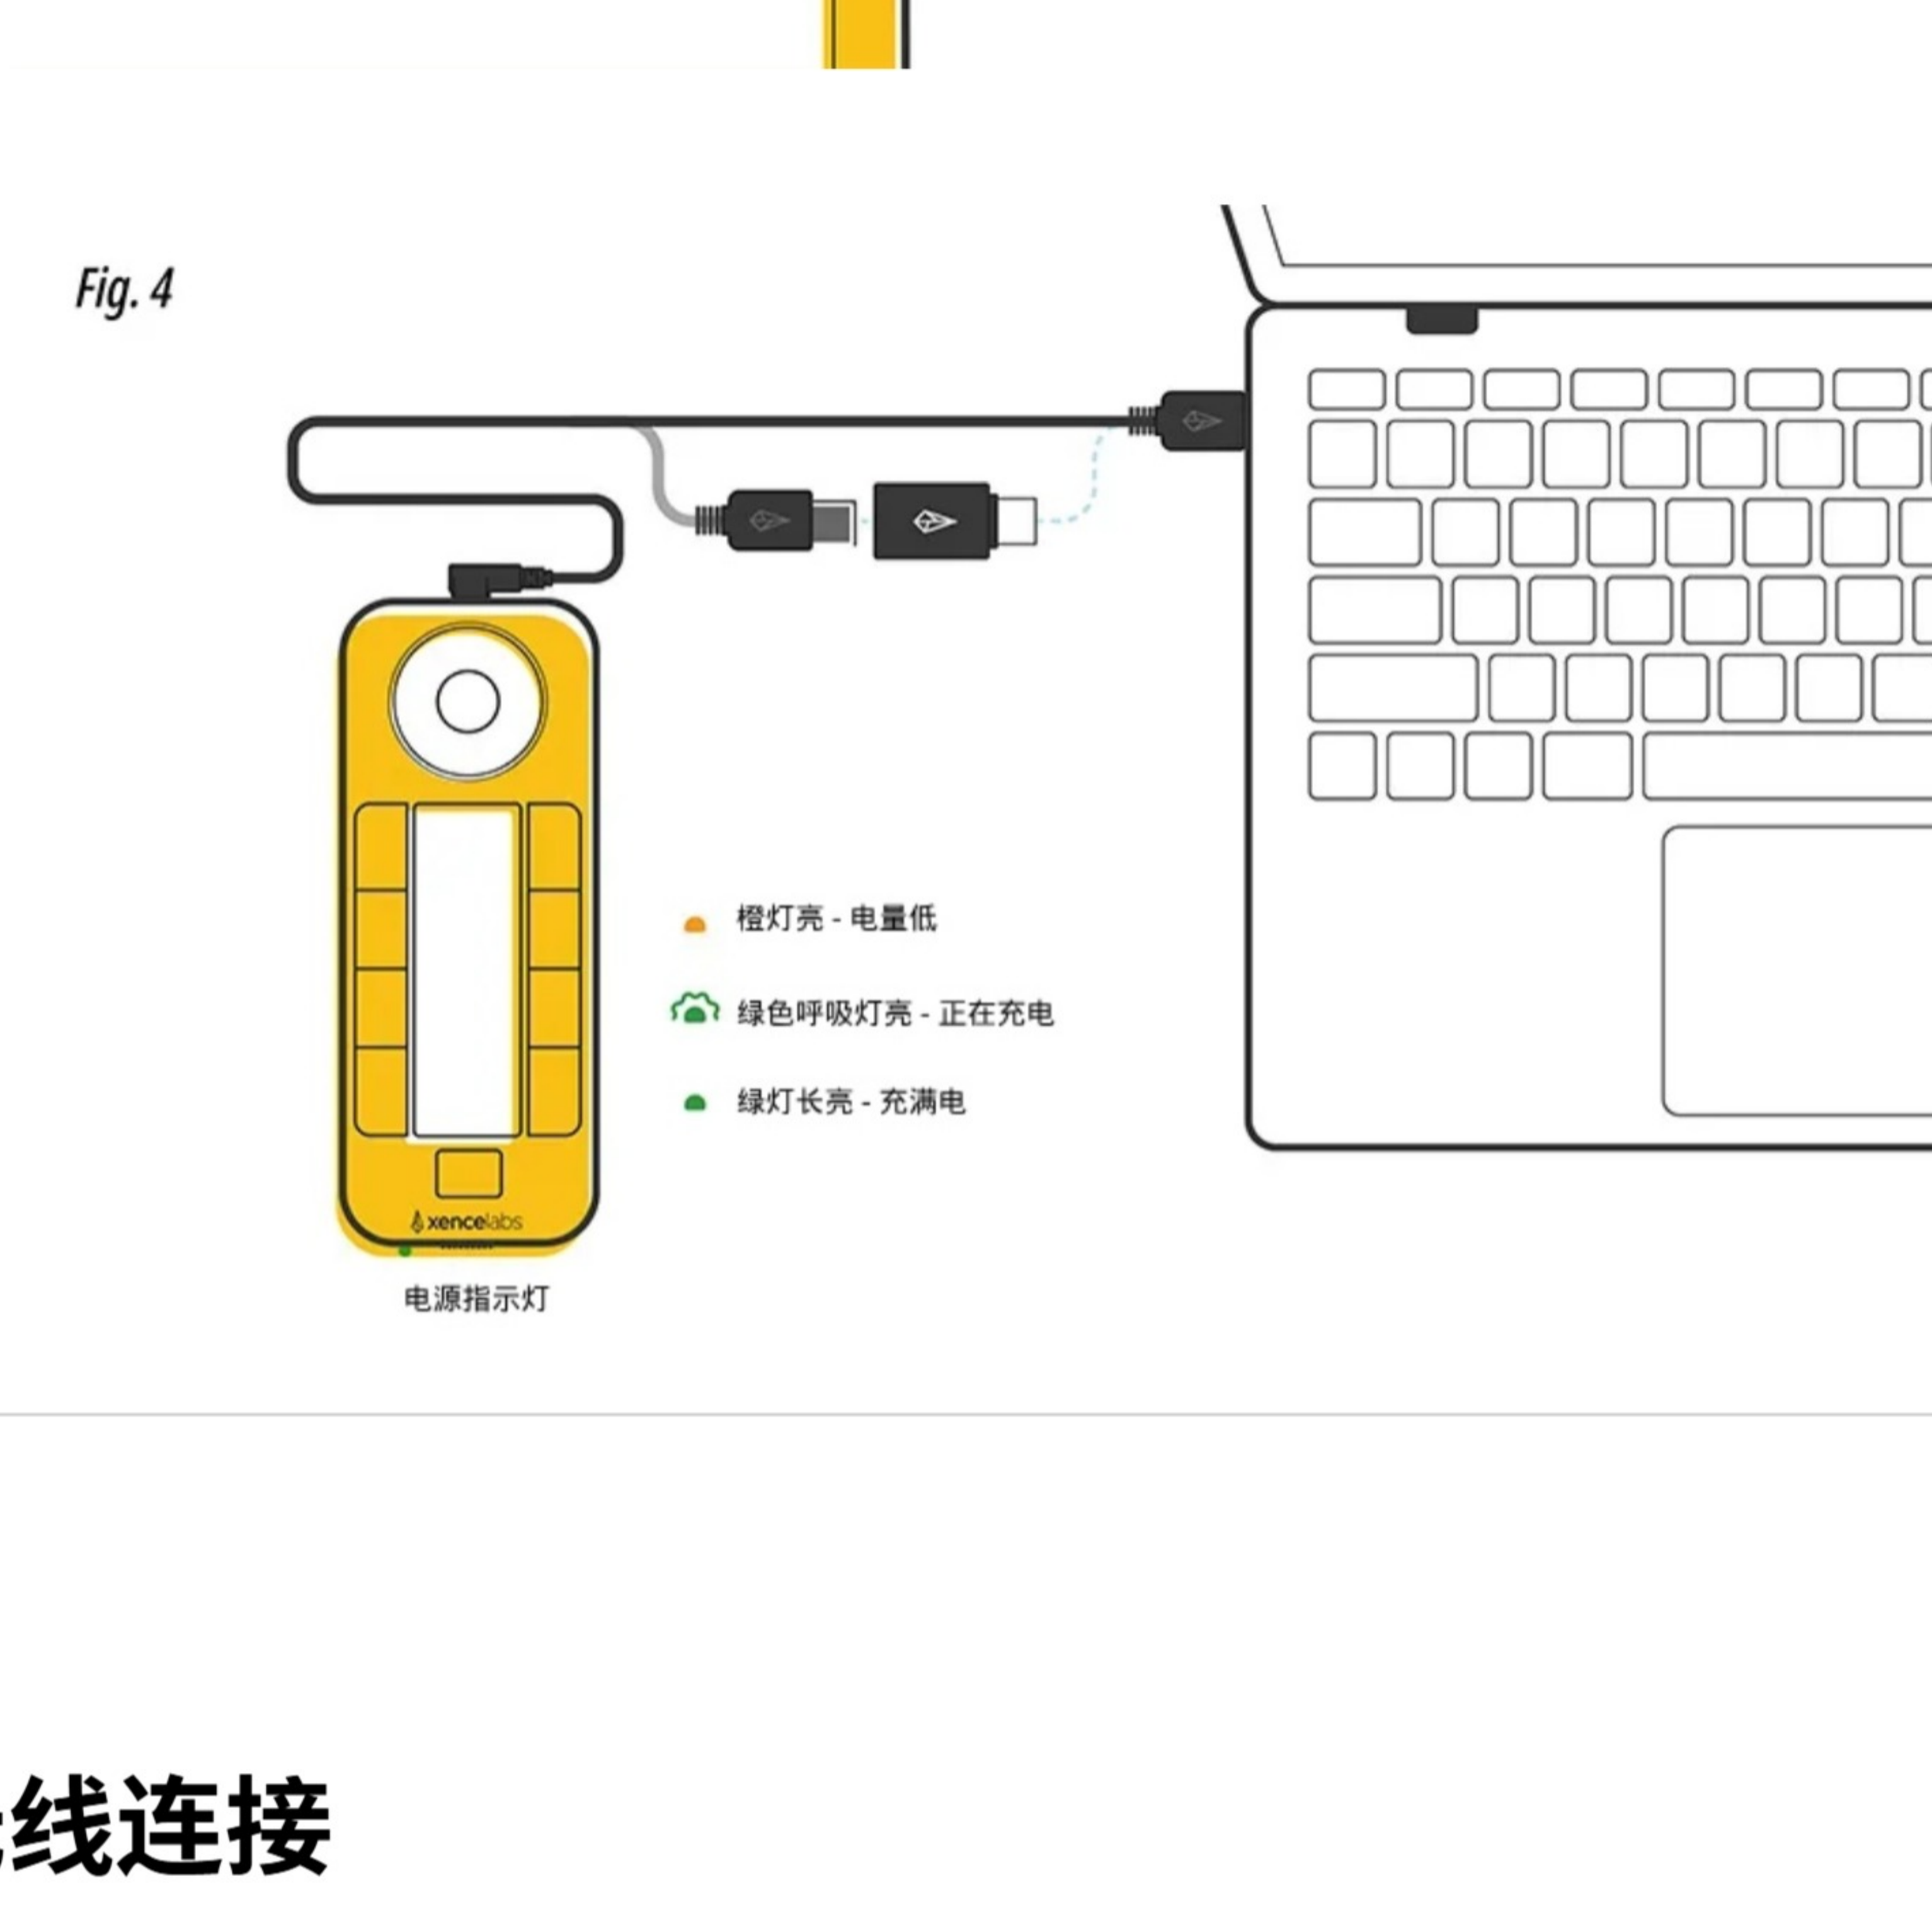

无线连接

您可以使用随附的无线蓝牙接收器，将快捷键遥控器通过无线连接至设备，实现稳定的无线连接。我们还额外提供了 USB-A 转 USB-C 转接头，方便您根据电脑接口情况灵活使用。

同一个接收器即可同时连接快捷键遥控器和 Xencelabs 数位板，与电脑保持顺畅协作。

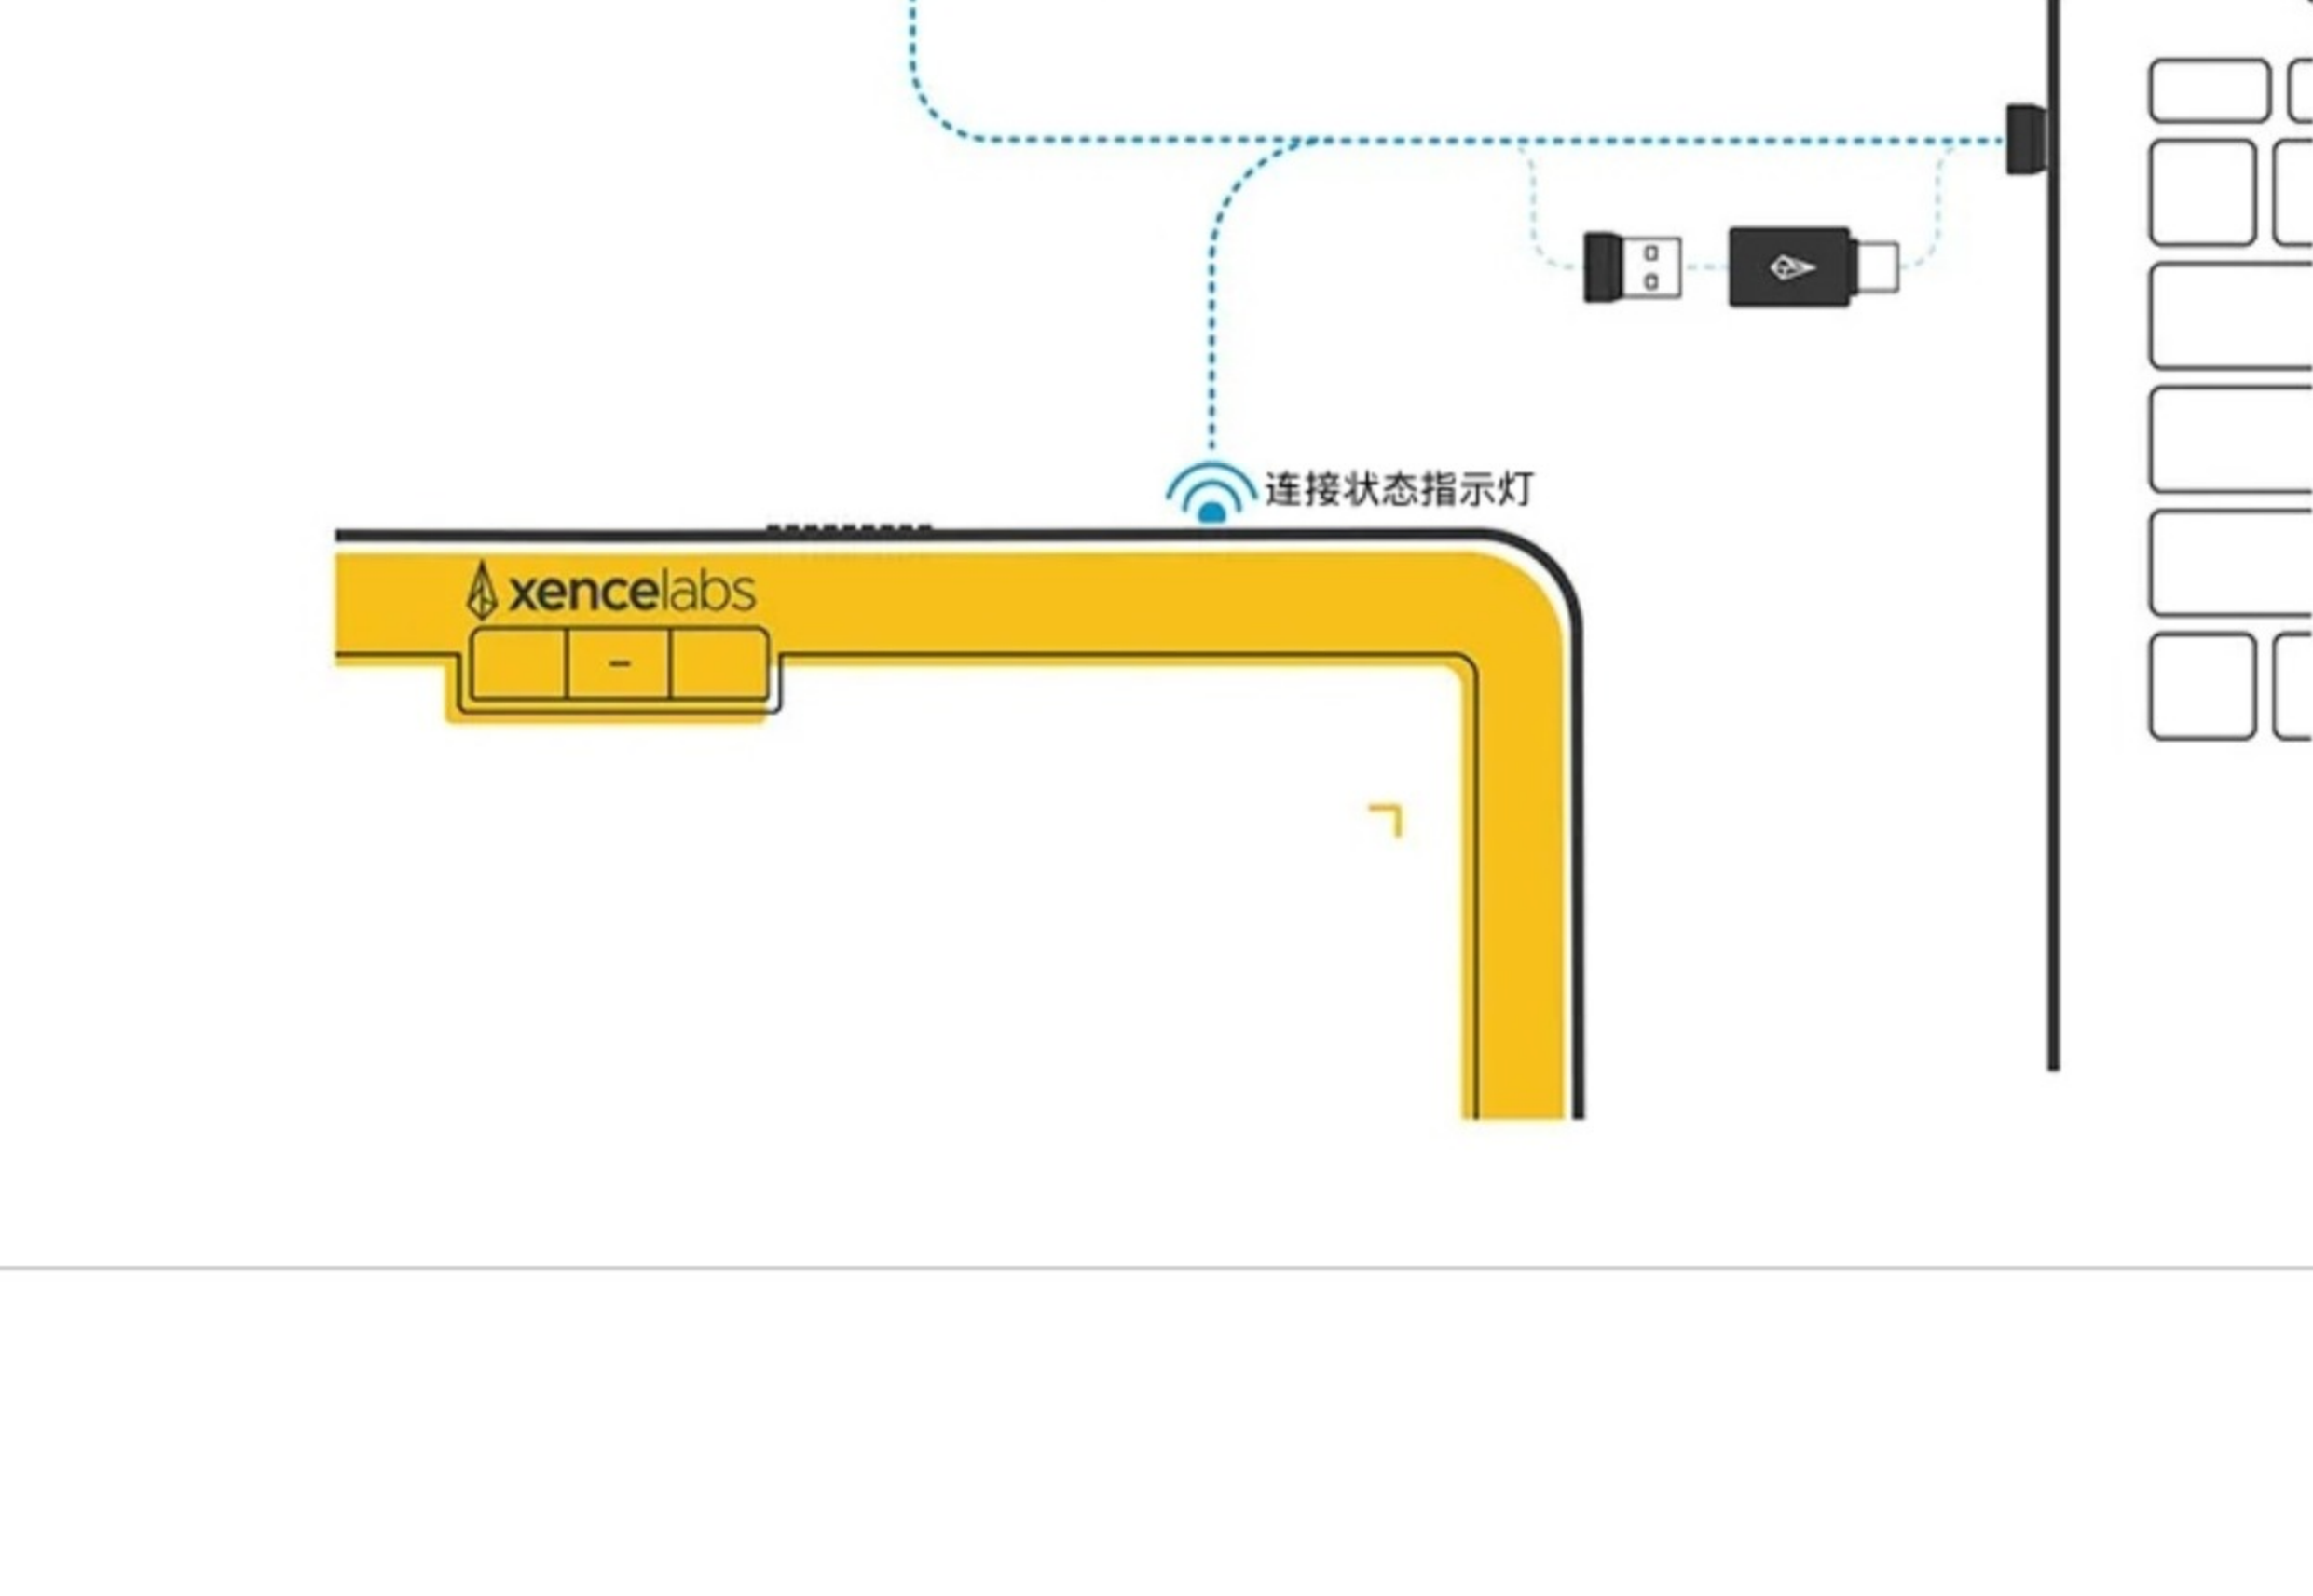

驱动程序设置

1. 下载驱动程序

快捷键遥控器需要安装 Xencelabs 驱动才能使用，所有的快捷键功能均在驱动中设定。您可点击下方链接，前往 Xencelabs 下载页面，根据你的系统下载对应的驱动版本即可。



2. 安装驱动程序

下载完成后，运行驱动程序安装，启动设置向导。打开快捷键遥控器开关，当驱动界面中出现遥控器时，说明连接成功。进入对应页面，即可开始自定义快捷键功能。

Mac 用户在软件安装完成后需重启计算机，以确保驱动程序正常运行。

可访问常见问题解答页面，快速获取常见问题答案：


了解更多



快捷键设置 & 屏幕设置


1. 为每个应用设置专属快捷键

点击右上角“+”即可添加您想设置快捷键的软件，添加后，进入对应软件设置界面，即可单独为每个应用自定义快捷键功能。

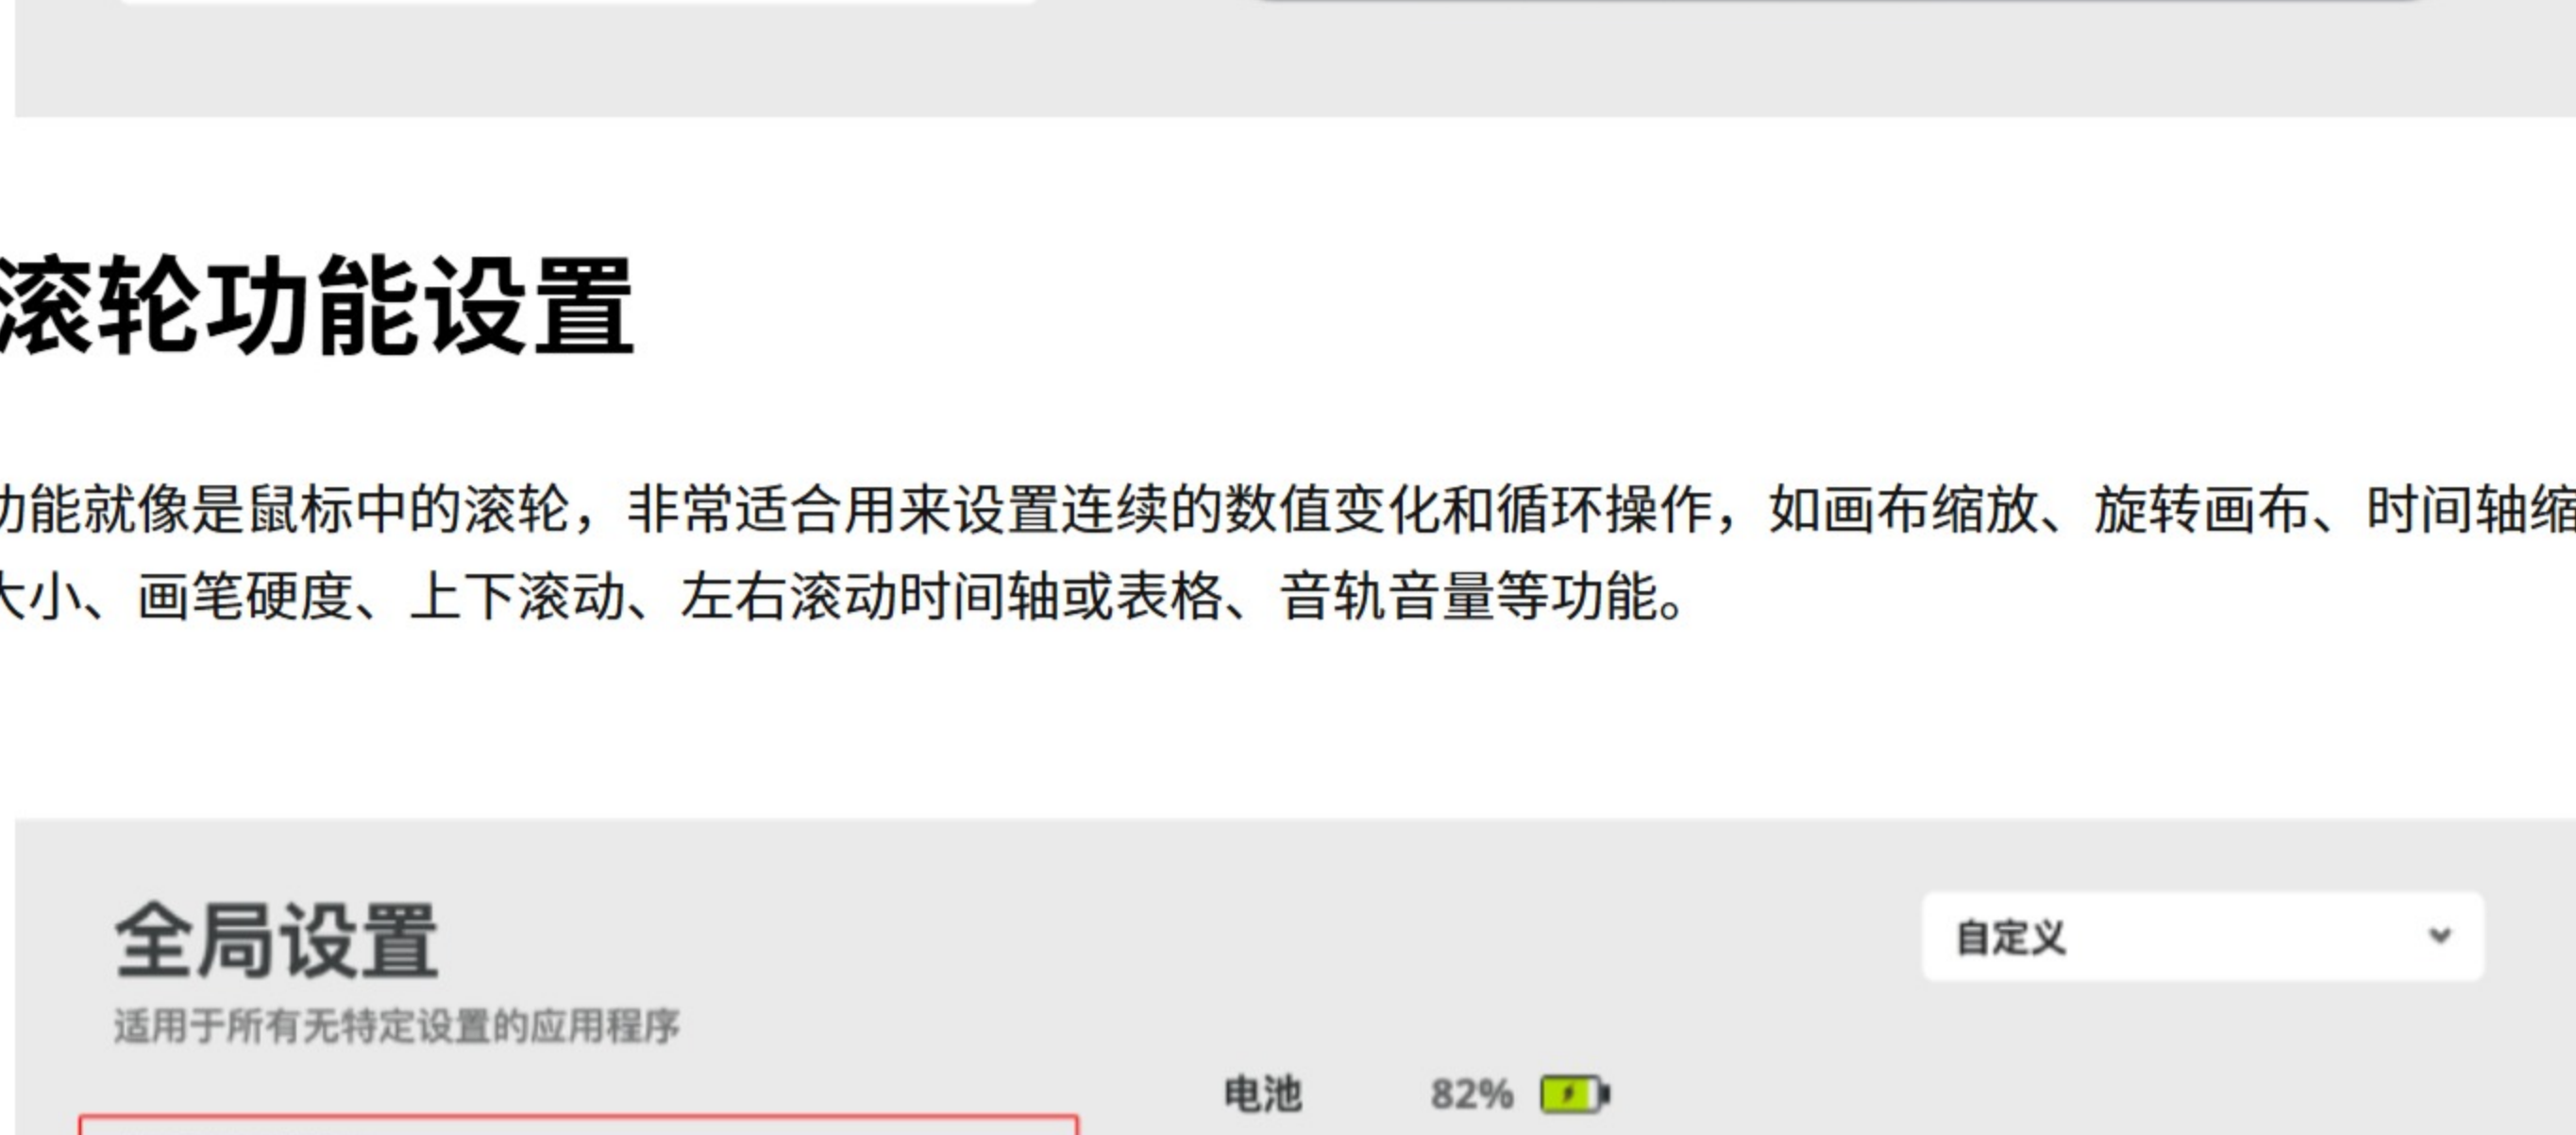

2. 滚轮功能设置

滚轮功能就像是鼠标中的滚轮，非常适合用来设置连续的数值变化和循环操作，如画布缩放、旋转画布、时间轴缩放、画笔大小、画笔硬度、上下滚动、左右滚动时间轴或表格、音轨音量等功能。

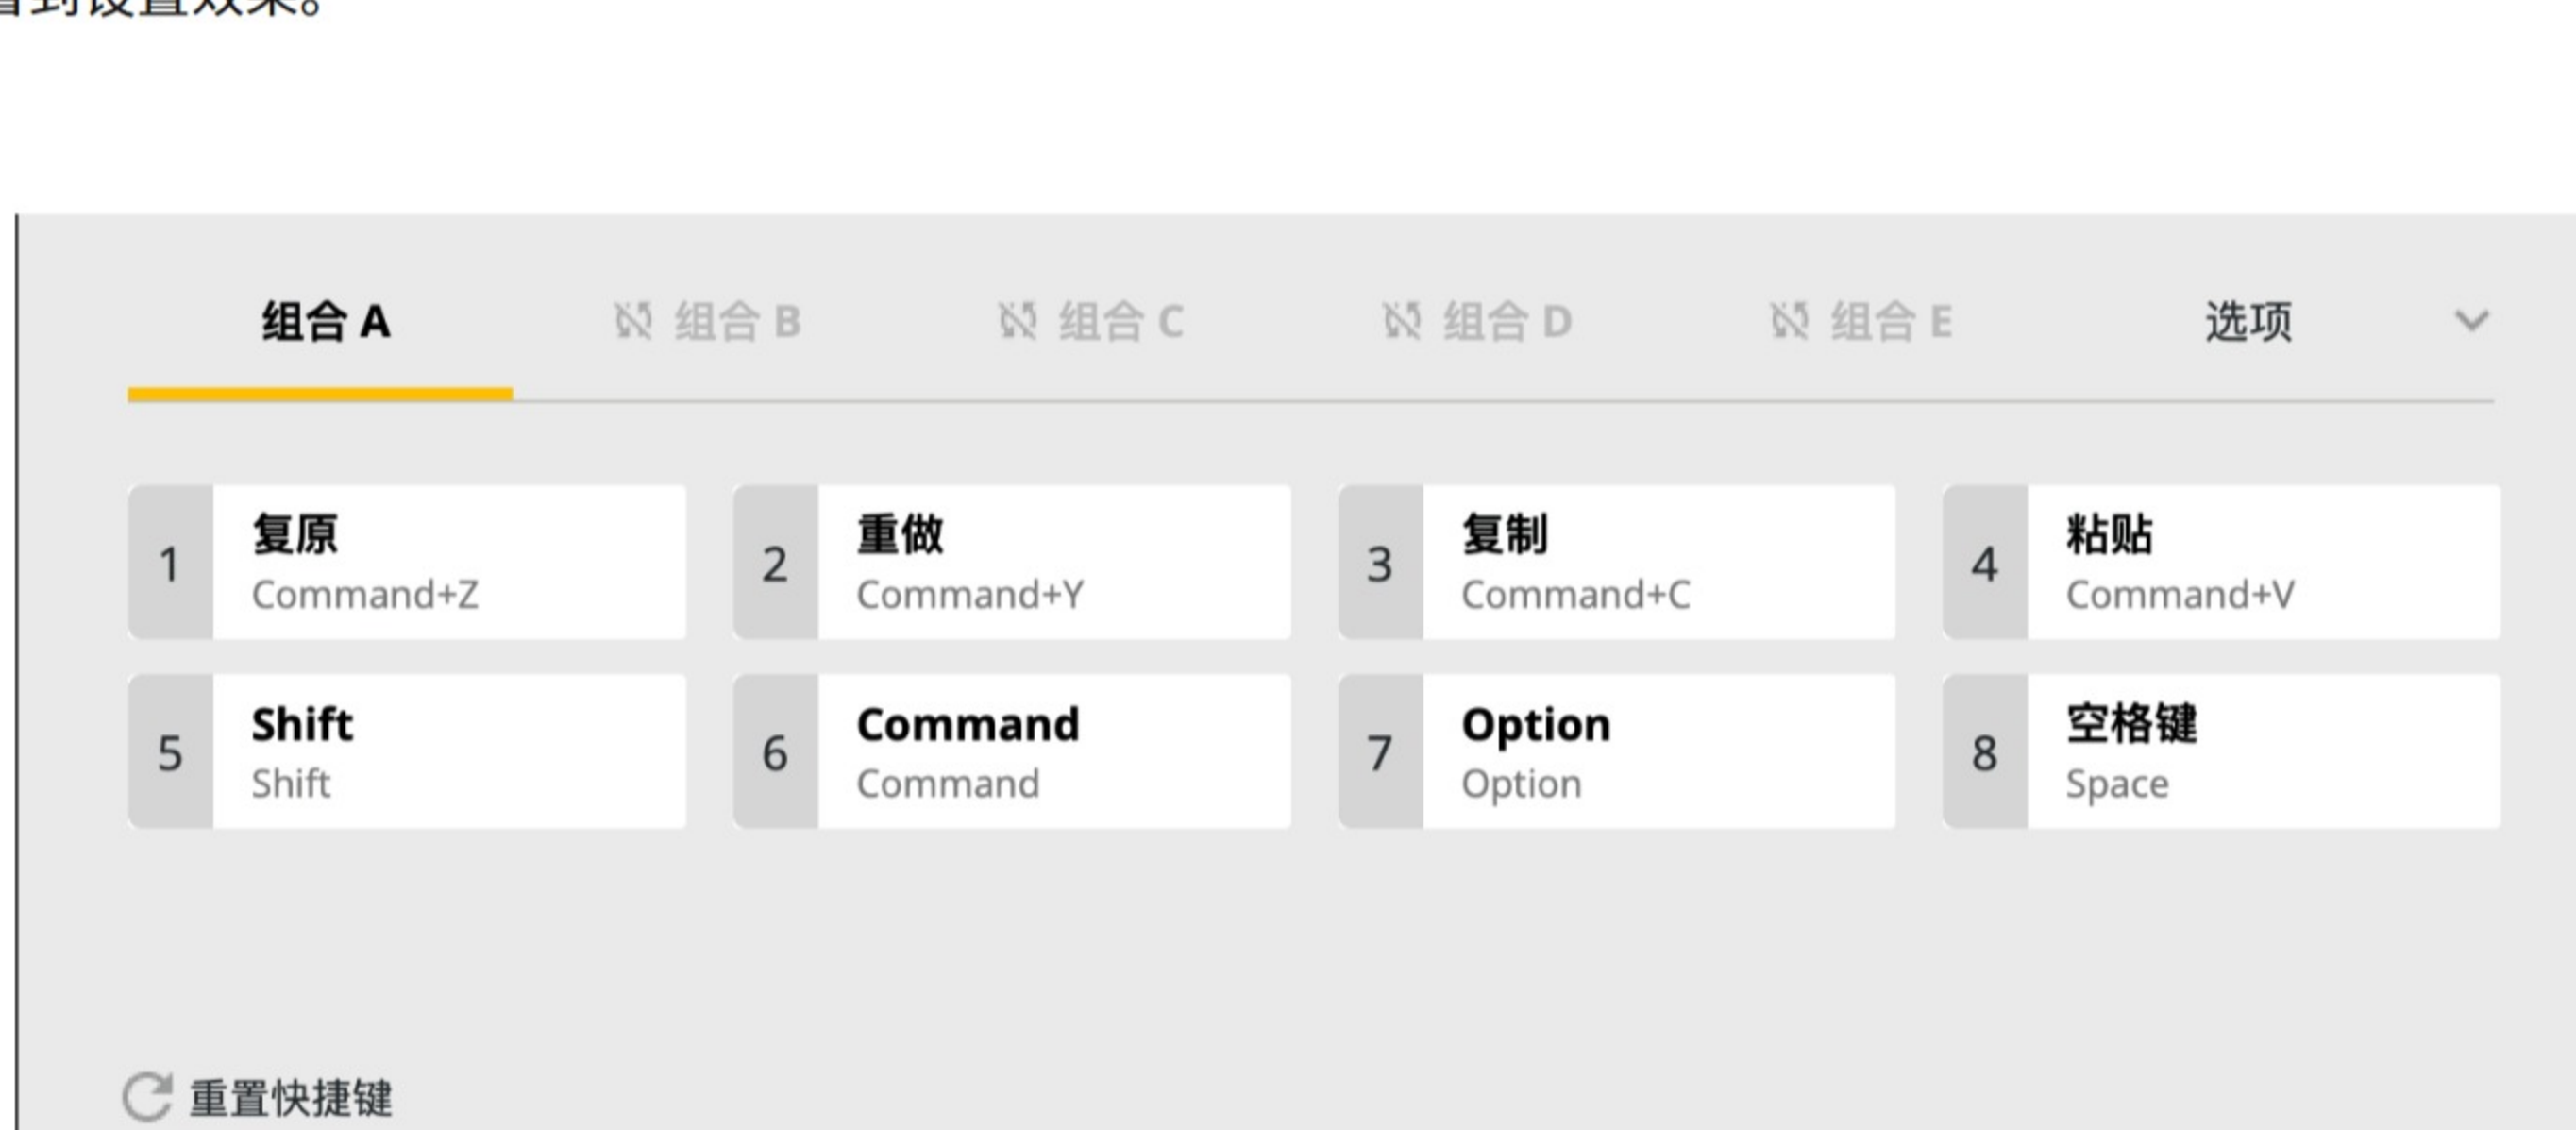

3. 快捷按键设置

每个应用可设置 5 组 x 8 个快捷键，你可以按组自定义快捷键，并给每组命名。设置完后，可以即时在遥控器的 OLED 屏幕上看到设置效果。

